Plastové okná - pokyny pre nastavenie

Viditeľné pánty

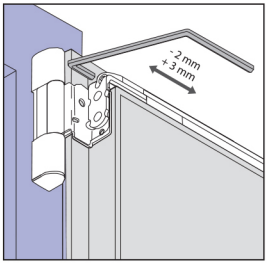

Bočné nastavenie na hornej nožnici.

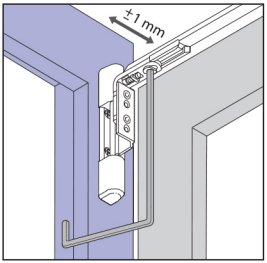

Nastavenie prítlaku na hornom pánte.

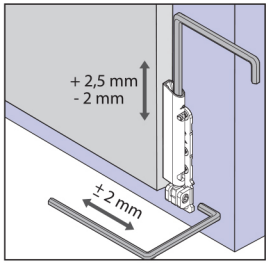

Výškové a bočné nastavenie na spodnom pánte.

Skryté pánty

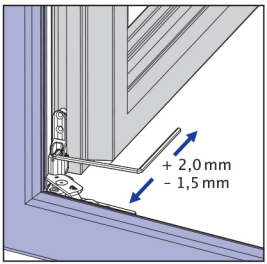

Bočné nastavenie na krídlovom závese.

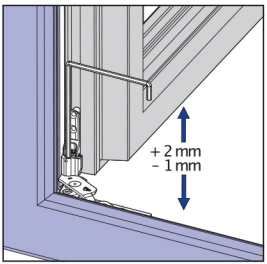

Výškové nastavovanie na krídlovom závese.

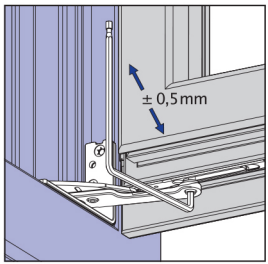

Nastavenie prítlaku na rámovom ložisku.

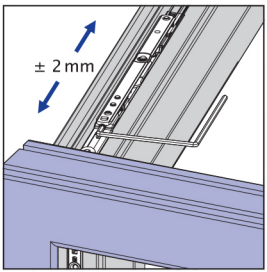

Bočné nastavovanie na nožnici.

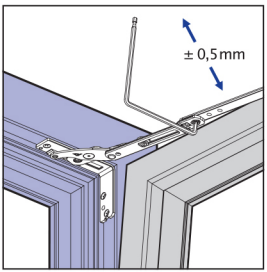

Nastavenie prítlaku na nožnici.

TÜV SÜD

Slovakia